ラズパイ4B カメラ装着説明書


パイカメラ v1.3

V1. 1

2025/3/24

2025/6/16

パイカメラ V1.3 をラズパイ 4B に装着する手順を説明します。

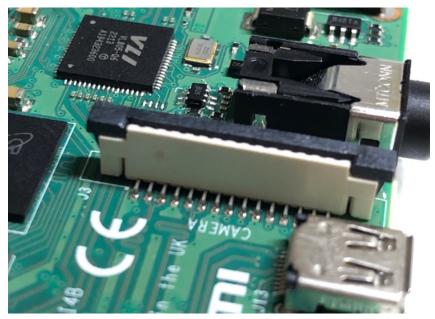


CAMERA と表記のあるコネクタにカメラケーブルを取り付けます。




黒い部分をゆっくり持ち上げます。 壊れやすいので、あまり力を入れないようゆっくり持ち上げます。 持ち上げるのは 1mm 強なので、そのつもりで…




カメラケーブルの金属面を HDMI 側にして差し込みます。

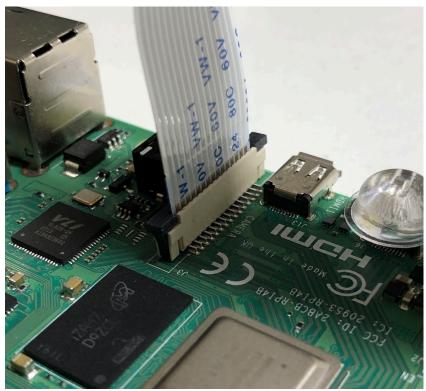

概ね金属部分が隠れるまで差し込み、黒い部分を押し込みます。

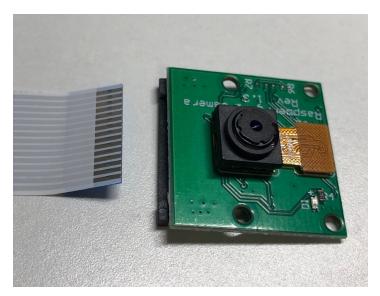

次にカメラ側です。方向はこの方向です。

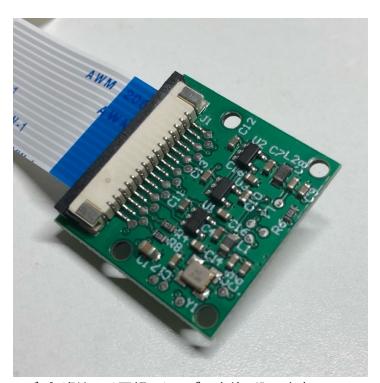

ラズパイ側と同じ要領でケーブルを差し込みます。

カメラテスト

libcamera-jpeg -o test2.jpg -t 2000 --width 300 --height 300 で表示ができれば OK

© 川端孝宣 2025 All rights reserved.